



付属品

お使いになる前に、以下の付属品がすべてそろっていることをご確認ください。

□ AC アダプター (LINK 300 のみに付属)

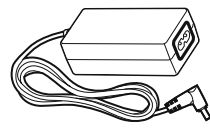

□ 電源コード




□ 日本語取扱説明書 (本紙)

□ 多言語取扱説明書

□ 保証書 (日本国内用)


各部の名称

▶ 前面

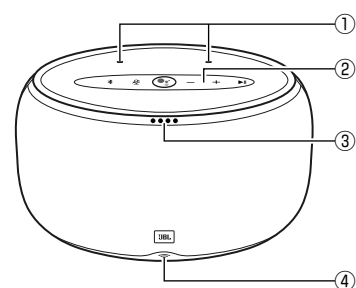


- ① マイク
- ② ボタン面
- ③ Google アシスタントインジケータ
Google アシスタントが起動すると点滅します。
- ④ Wi-Fi インジケータ (📶)

▶ 底面

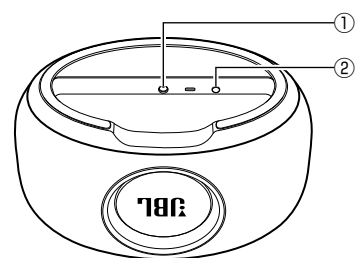

- ① POWER (電源) 端子
- ② RESET (リセット) ボタン

▶ ボタン面

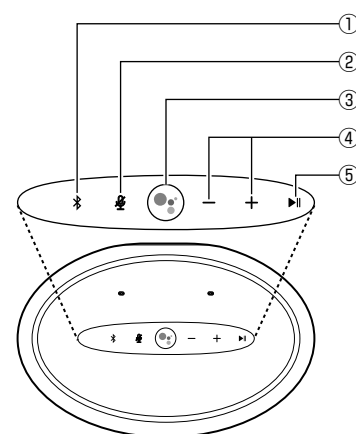


- ① Bluetooth ボタン (📶)
- ② マイクミュートボタン (🔇)
マイクをミュートしたりミュートを解除するときに押します。
10 秒以上長押しすると、本機をリセットすることができます。
- ③ Google アシスタントボタン (🗣️)
押すと Google アシスタントが起動します。本機に向かって「OK Google」「ねえ Google」と発話した場合と同じ結果になります。
- ④ 音量+ / - ボタン
- ⑤ 音声 / タイマー / アラーム制御ボタン (🔊🕒🔔)

電源に接続する

▶ LINK 300 の場合


付属の AC アダプターと電源コードを使用してコンセントに接続します。

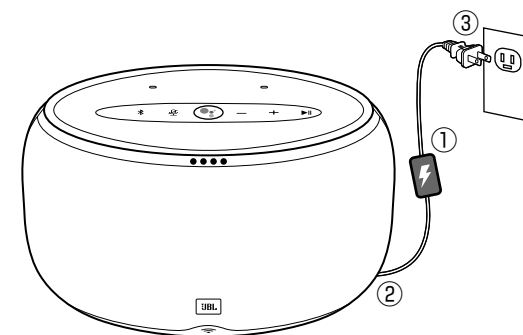

- ① 電源コードを AC アダプターに接続する。
- ② AC アダプターを本機底面の POWER (電源) 端子に接続する。
- ③ 電源コードをコンセントに接続する。

▶ LINK 500 の場合

付属の電源コードを使用してコンセントに接続します。

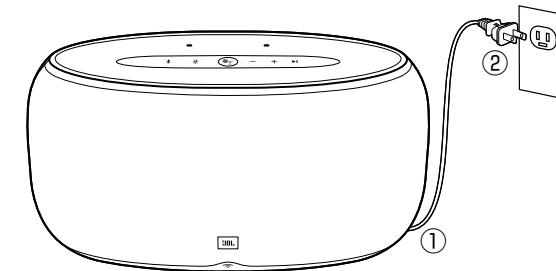

- ① 電源コードを本機底面の POWER (電源) 端子に接続する。
- ② 電源コードをコンセントに接続する。

▶ 電源に接続すると

本機を電源に接続し、何もせずに放置しておくと、本機は次のように動作します。

1. Google アシスタントインジケータが点滅
2. Wi-Fi インジケータも点滅
3. 電子音が鳴り、本機が「Google ホームへようこそ。開始するにはスマートフォンまたはタブレットで Google ホームアプリをダウンロードしてください。」と発話
4. Google アシスタントインジケータが消灯 (Wi-Fi インジケータは点滅したまま)

この状態で、本機を Wi-Fi 親機に接続するなど、本機のセットアップを始めることができます。

電源に接続し、Google アシスタントインジケータが点滅したらすぐにセットアップを開始してもかまいません。
セットアップについては、「本機をセットアップする」をご覧ください。

本機をセットアップする

ここでは、本機を Wi-Fi 親機と Wi-Fi 接続し、Google アシスタントを利用できるようにするためのセットアップの手順を説明します。そのため、スマートフォンなどのデバイス* (以下「デバイス」と表記) に Google Home アプリをインストールし、Google Home アプリを操作して本機をセットアップします。

* デバイスには、あらかじめ Google アカウントの取得が必要です。

ご注意

必ず本機を Wi-Fi 親機の電波到達範囲内で、Wi-Fi 電波が非常に強いところに設置してください。

▶ Google Home アプリをインストールする

お使いのデバイスのブラウザで「Google Home」を検索してダウンロード・インストールします。インストールが終了しても、まだ起動はしないでください。

▶ セットアップする


本機を電源に接続したら、以下の手順でセットアップします。

以下は、デバイスが iPhone の場合の一例です。

- ① デバイスの Wi-Fi と Bluetooth を「オン」にします。
- ② Google Home アプリを起動します。
以下、画面の表示にしたがって操作を進めてください。

③ 「このデバイスの場所の選択」画面では、本機を使用する場所をタップして選択します。

「ファミリールーム」を選択した場合：

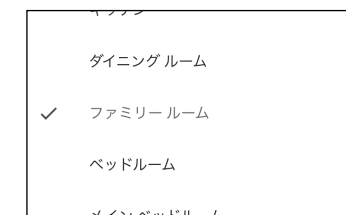

(次ページに続く)


- ④ 「Wi-Fi ネットワークの選択」画面では、デバイスと同じネットワークをタップして選択します。(画面は LINK 300 の場合)



暗号化キーの入力が必要な場合は、暗号化キーを入力します。



- ⑤ 「"Google Home" がマイクへのアクセスを求めています」と表示されたら [OK] をタップします。
[許可しない] をタップすると、Google アシスタントに音声で話しかけることができなくなります。

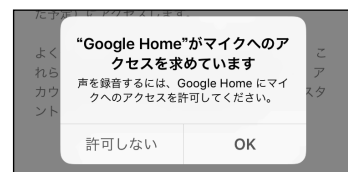

- ⑥ 「アシスタントに声を認識させる」画面では、表示にしたがって「OK Google」「OK Google」「ねえ Google」「ねえ Google」と発話してください。
- ⑦ 「住所の入力」画面で「"Google Home" の使用中に位置情報の利用を許可しますか?」と表示されたら [許可] をタップします。
[許可しない] をタップすると、位置情報に基づく細かな情報を Google アシスタントから得ることができなくなります。





- ⑧ 「音楽サービスの追加」画面では、使用するデジタル音楽配信サービスを選択します。



- ⑨ 「最新情報をお届け」画面では、[登録 >] をタップして次に進んでください。


- ⑩ 「Home へようこそ」画面が表示されたらセットアップの完了です。
以下、Google Home アプリを操作して Google アシスタントに話しかけるなど、実際の操作をお試しください。

操作中、画面下の  (探す) をタップすると Google アシスタントへの発話の例が表示されます。

画面下の  (見る) をタップすると使用するデジタル音楽配信サービスを追加するなどの動作ができます。

セットアップが終了すると
本機を電源から外しても、セットアップの内容は保持されます。
もう一度最初からセットアップしたい場合はマイクミュートボタン (🔇) を 10 秒以上長押しして本機をリセットしてください。

▶ メニューを表示する

Google Home アプリ画面の左上の  をタップするとメニューが表示されます。



メニューから希望の項目を選んでセットアップの内容の更新ができます。

例：
「デバイス」で、本機と同じ Wi-Fi 環境内に新しいスピーカーを「ベッドルーム」のスピーカーとして追加します。
本機の Google アシスタントを起動して「ベッドルーム」のスピーカーの動作を制御することができます。

▶ 本機のマイクを無効にする

発話しても Google アシスタントが起動しないようにするには、マイクミュートボタン (🔇) を押します。

本機が「マイクをミュートしました」と発話し、マイクが無効になります。ボタンはオレンジ色で点灯します。

ミュートを解除するにはもう一度マイクミュートボタンを押します。本機が「マイクのミュートを解除しました」と発話し、ボタンは消灯します。

▶ Google アシスタントの動作を制御する

Google アシスタントが何かを発話していたり、Google アシスタントによりタイマーやアラームを設定した場合、発話を途中で止めた後設定を解除するには、音声 / タイマー / アラーム制御ボタン (▶||) を押します。

Bluetooth 接続で使用する

Bluetooth 機能を使ってストリーミング再生を行うには、はじめに本機と Bluetooth 対応機器を認識させる「ペアリング」が必要となります。本機と機器を一度ペアリングすれば、その後に再度ペアリングを行う必要はありません。

▶ 準備

本機を電源に接続し、Google Home アプリによるセットアップを行います。
お買い上げ直後、電源に接続しただけの状態では Bluetooth 接続できません。

▶ iPhone/iPod/iPad でペアリングを行う

- Bluetooth ボタン (📶) を押します。
ペアリング設定状態になり、Bluetooth ボタン (📶) が点滅します。
- iPhone/iPod/iPad をペアリング設定状態にします。
「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、「Bluetooth」を「オフ」から「オン」にします。
Bluetooth に接続できる機器の一覧が表示されます。
- 機器の一覧から本機を選択します。
本機の名称は、セットアップ時に「このデバイスの場所の選択」画面で選択した場所になります。
デバイスに「接続済み」と表示され、本機で電子音が鳴るとペアリングが完了します。
ペアリングが完了すると、本機の Bluetooth ボタンが点灯します。

例：「ファミリールーム」を選択した場合



▶ その他の機器でペアリングを行う

以下の手順は一例です。詳細については、接続する機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

- 電子音が鳴るまで Bluetooth ボタン (📶) を押します。
ペアリング設定状態になり、Bluetooth ボタン (📶) が点滅します。
- 相手側機器をペアリング設定状態にします。
接続する機器側で、本機を検出可能な状態に設定します。
パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。
一部の機器では、接続を確認するメッセージが表示されます。

Bluetooth ボタンが点灯すると、ペアリングは完了です。
本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶していますので、ペアリングを行ったあとは、接続したい機器の Bluetooth をオンにするだけで Bluetooth 接続することができます。

▶ ストリーミング再生を制御する

再生中、音声 / タイマー / アラーム制御ボタン (▶||) を押すと再生が一時停止します。
もう一度押すと再生が再開します。

▶ Bluetooth 接続を解除する

iPhone/iPod/iPad で解除する
「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、「Bluetooth」を「オン」から「オフ」にします。

その他の機器で解除する
接続している機器を Bluetooth 設定状態にし、Bluetooth を「オフ」にします。

トラブルシューティング

症状	解決法
電源が入らない。	コンセントに正しく接続されているかご確認ください。
Google Home アプリで本機が見つからない。	本機が Wi-Fi 親機の電波の到達範囲内に設置されているかご確認ください。 Google Home アプリをインストールしたデバイスと本機が同じ Wi-Fi 環境下にあることをご確認ください。
音が出ない。	Wi-Fi 環境に接続されているか、または Bluetooth 接続されているかご確認ください。 Bluetooth 接続した音源機器側の再生が一時停止になっていないかご確認ください。
音が歪む。	音量が上がりが過ぎている場合は音量を下げてください。
Google アシスタントを利用できない。	Wi-Fi 親機の AP インテリジェンションがオフになっていることをご確認ください。AP インテリジェンションがオンになっている場合は、オフにしてもう一度 Google Home アプリによるセットアップを行ってください。 Wi-Fi 親機の UPnP が有効になっていることをご確認ください。UPnP が無効になっている場合は、有効にしてもう一度 Google Home アプリによるセットアップを行ってください。
Bluetooth でペアリングできない。	お手持ちのデバイスが本機と対応しているかどうかご確認ください。 別の機器と接続していないかどうかご確認ください。本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶しています。音楽を再生したい機器を再接続する場合は、近くのペアリングされている Bluetooth 機器をオフにしてください。

主な仕様

	LINK 300	LINK 500
使用ユニット	89mm 径ウーファー x 2 20mm 径ツイーター x 2	
最大出力	25W x 2	15W x 4
周波数特性	55Hz ~ 22kHz	
S/N 比	80dB	
入力	Wi-Fi、Bluetooth	
Bluetooth	バージョン：Bluetooth4.2	
Bluetooth コーデック	SBC	
無線 LAN	2.4GHz：IEEE802.11b/g/n/ac 5GHz：IEEE802.11b/g/n/ac	
電源	DC19V、3.0A	100-240V、50/60Hz
サイズ	幅：236mm x 高さ： 134mm x 奥行：154mm	幅：370mm x 高さ： 200mm x 奥行 157mm
重量	約 1.7kg	約 3.5kg

▶ お手入れ

外装の汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた液を少し含ませた布でふき、その後乾いた布でふき取ってください。

▶ HARMAN Owners' Club

この度は JBL 製品をご購入いただき誠にありがとうございます。HARMAN Owners' Club (ハーマンオーナーズクラブ) は、ハーマンインターナショナル取り扱い製品ご愛用者のための会員プログラムです。

会員様に合わせたさまざまな特典やサービスをお届けします。

<https://www.harman-ownersclub.jp>

このアドレスからアクセスしてください。

携帯電話 (フィーチャーホン) からはご登録できませんのでご注意ください。

▶ 製品に関するお問い合わせ

<http://jbl.harman-japan.co.jp/support/>

メールでのお問い合わせは、上記 URL よりお問い合わせフォームをご利用ください。

Tel: 0570-550-465 (ナビダイヤル)

受付時間: 土日・祝日・年末年始を除く、平日 9:30 ~ 17:30



- Bluetooth ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
- Wi-Fi CERTIFIED ロゴは Wi-Fi Alliance の認証マークです。
- Google、Google Assistant、Chromecast は Google LLC の商標です。
- Harman International Industries, Incorporated は、これら商標を使用する許可を受けています。
- JBL は米国およびその他の国々における Harman International Industries, Incorporated の登録商標です。



ハーマンインターナショナル株式会社

© 2018 Harman International Japan Co., Ltd. All rights reserved.

JBL-JM-0078
04182000