

# UA SPORT WIRELESS PIVOT UA SPORT WIRELESS REACT 取扱説明書

## 安全上のご注意

- 使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

**警告** この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

**注意** この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

- |  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## 警告

- ❗ 煙が出る場合、異常なおい匂い音がする場合は、すぐに電源を切る。煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社サービスセンターに修理を依頼してください。
- ❗ 水道の蛇口付近や風呂場などの濡れている場所や水気の多い場所では使用しない。火災・感電の原因になります。
- ❗ 本機の内部に水などが入った場合は、本機の電源を切り、販売店または弊社サービスセンターに点検を依頼する。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。
- ❗ アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しない。引火性溶剤が本機内部の電源部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。
- ❗ 分解や改造をしない。感電の原因になります。
- ❗ 調理台や加湿器の近くなど油煙や湯気があたる場所に設置しない。火災・感電の原因になることがあります。
- ❗ 交通安全のために自転車やバイク、自動車の運転中にイヤホンを使用しない。周囲の音が聞こえにくくなるため、交通事故の原因となります。
- ❗ 歩行中、交差点や踏切、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない。交通事故の原因となります。

## 注意

- ❗ ほこりや湿気の多い場所に設置しない。ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因となります。
- ❗ 薬物厳禁  
ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。また、接点復活剤を使用しない。外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。

## ▶ 本機の防水性能について

- 本製品は、防水規格 IPX7 相当の仕様となっています。一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない「防浸形」です。
- ※ 水没した場合は、水から引き上げ、よく振って水気を取り除いてください。
  - ※ 本機に付属の USB ケーブルは防水仕様ではありません。水がかかると危険のある場所で USB ケーブルを接続して使用しないでください。
  - ※ 本機がぬれている状態で USB ケーブルを接続しないでください。
  - ※ 海水での利用には適しません。

## 電池についてのご注意

- ❗ 電池の液が漏れたときは直ちに火気より離す。漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。また電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。
  - 液が漏れたとき  
→ 漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より離してください。乾いた布などで電池ケースの周りをよくふいてください。
  - 液が目に入ったとき  
→ 目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診察を受けてください。
  - 液が体や衣服についたとき  
→ すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い流してください。

- ❗ 電池について以下のご注意事項。  
本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する恐れがあります。
  - 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、車中等に放置しないでください。
  - 使用中、保管時等に発熱したり、異臭が発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてください。
  - 電子レンジや高圧容器に入れてください。
  - 水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。
  - 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
  - 所定の時間を超えても充電が終わらない場合は、充電を止めてください。
  - 本書で指定している以外の方法で充電しないでください。

## Bluetooth® に関するご注意

本機は、2.4GHzの周波数帯の電波を利用しています。この周波数の電波は、一般家庭でもいろいろな機器（電子レンジやコードレス電話など）で使用されています。以下のような場所で本機を使用する場合、送信 / 受信ができなくなる場合があります。
 

- ・ 2.4GHz を利用する無線 LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。（環境により電波が届かない場合があります。）
- ・ ラジオから離してお使いください。（ノイズが出る場合があります。）
- ・ テレビにノイズが出た場合、本機（および本機対応製品）がテレビ、ビデオ、BS チューナー、CS チューナーなどのアンテナ入力端子に影響を及ぼしている可能性があります。本機（および本機対応製品）をアンテナ入力端子から遠ざけて設置してください。

- 注意**
- ・ 本機の使用によって発生した損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
  - ・ 本機は、全ての Bluetooth 機器との接続動作を保証するものではありません。
  - ・ 弊社ではお客様の接続機器に関する通信エラーや不具合について、一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

### 安全にお使いいただくために

- ・ 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しない。電子機器に誤動作するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。
- ・ 航空機内や病院など、使用を禁止された場所では使用しないでください。電子機器や医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。医療機関などの指示に従ってください。

### ご注意ください電子機器の例

補聴器、ペースメーカー、その他医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他自動制御機器など。  
ペースメーカー、その他医療用電気機器をご使用される方は、該当の各医療用電気機器メーカーまたは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

### 電波法に基づく認証について

本機は電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の行為を行うと法律により罰せられることがあります。
 

- ・ 本機を分解 / 改造すること。
- ・ 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと。

### 周波数について

この無線機器は 2.4GHz 帯を使用します。変調方式として FHSS（周波数拡散方式）を採用し、想定される干渉距離は約 10m です。

2.4 FH 1


この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、弊社サービスセンターにご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サービスセンターへお問い合わせください。


## ▶ この説明書について

この説明書は、UA SPORT WIRELESS PIVOT と UA SPORT WIRELESS REACT の使いかたについて説明しています。それぞれの操作の方法はまったく同じですが、機種名と形状が異なりますので、機種名・形状に係る説明の箇所では相違を明記しています。

### UA SPORT WIRELESS PIVOT のイヤホン部



### UA SPORT WIRELESS REACT のイヤホン部




## 付属品

お使いになる前に、以下の付属品がすべてそろっていることをご確認ください。

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 充電用ケーブル                                     | <input type="checkbox"/> UA MapMyRun プレミアムメンバーシップカード(1年間有効) |
| <input type="checkbox"/> スタビライザー (S サイズ / M サイズ / L サイズ) (M サイズ装着済み) | <input type="checkbox"/> 日本語取扱説明書 (本紙)                      |
| <input type="checkbox"/> イヤチップ (S サイズ / M サイズ / L サイズ) (M サイズ装着済み)   | <input type="checkbox"/> 多言語取扱説明書                           |
| <input type="checkbox"/> ポーチ   | <input type="checkbox"/> 保証書 (日本国内用)                        |

## 各部の名称

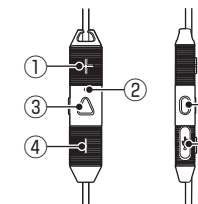


- ① 音量+ ボタン
- ② 電源 / Bluetooth インジケーター
- ③ マルチファンクションボタン
- ④ 音量- ボタン
- ⑤ トークスルー / アンビエントアウェアボタン
- ⑥ USB コネクター (カバー内)

## 充電する

付属の充電用ケーブルを使って充電します。充電時間は約 2 時間\* です。

\* 充電電池が空の状態から満充電になるまでの時間です。

- ① 本機に充電用ケーブルを接続する。  
USB コネクターのカバーを開け、充電用ケーブルを接続します。
- ② 充電用ケーブルを、お手持ちのパソコンの USB 端子に接続する。  
または、市販の USB 対応 AC 電源アダプタを使用して、コンセントに接続します。  
AC 電源アダプタは、5V 1A 以下の市販品をお使いください。  
※ 端子に水分が付着している場合は、よく乾かしてからご使用ください。

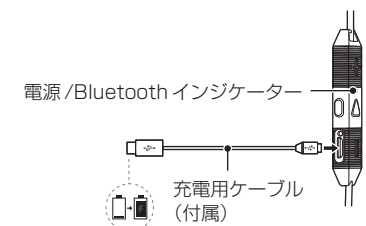

充電中は、電源 / Bluetooth インジケーターが赤く点滅します。充電が完了するとインジケーターは消灯します。充電が完了したら充電用ケーブルを外してください。


**電池残量について**  
使用中、電池残量が少なくなると電源 / Bluetooth インジケーターが赤く点滅します。インジケーターが赤く点滅したら充電してください。

## 装着する

イヤチップを回しながら、耳にフィットするように装着します。ケーブルは背中側に背負うようにします。  
※ 左右イヤホンの外側にマグネットが入っています。一時的に耳から外したときは、左右のイヤホンをマグネットで留めて不要な動きを抑えることができます。

### UA SPORT WIRELESS PIVOT の場合


耳掛け部を図のように耳にかけてください。



- ・ 本機には 3 種類 (S サイズ / M サイズ / L サイズ) のスタビライザーとイヤチップが付属しています。フィット感に応じてサイズを選んでください。


## ▶ ケーブルの長さを調節する

ケーブルに取り付けられているケーブルアジャスターでケーブルの長さを調節することができます。



## ▶ ケーブルクリップを使う

ケーブルに取り付けられているケーブルクリップで、衣服のえりなどに留めておくことができます。




## Bluetooth 接続を行う

Bluetooth 機能を使ってワイヤレス再生やハンズフリー通話を行うには、はじめに本機と Bluetooth 対応デバイスを認識させる「ペアリング」が必要となります。

### ▶ ペアリングを行う

以下の手順は一例です。詳細については、接続する機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

- ① マルチファンクションボタンを、電源 / Bluetooth インジケーターが赤色と青色で交互に点滅するまで、約 3 秒間押し続ける。

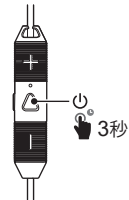

- ② デバイス側でペアリング操作を行い、登録 / 接続する。ペアリングが完了すると、電源 / Bluetooth インジケーターが青色で点灯します。
- ③ イヤホンの左 (L) と右 (R) を確認して装着する。

iPhone/iPod/iPad の場合：

- ① iPhone/iPod/iPad をペアリング設定状態にする。「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、「Bluetooth」を「オフ」から「オン」にします。Bluetooth に接続できるデバイスの一覧が表示されます。
- ② デバイスから「UA | JBL Sport Wireless Pivot」または「UA | JBL Sport Wireless React」を選択する。接続が完了すると、デバイス上で「接続済み」と表示されます。(UA SPORT WIRELESS PIVOT の場合)



スマートホンでハンズフリー接続を行う場合：

- ① スマートホンでペアリング操作を行い、登録 / 接続する。ハンズフリー通話をしたい場合は「ハンズフリー (HFP)」、音楽再生のみ行いたい場合は「ワイヤレスステレオ (A2DP)」で接続してください。
  - ・登録にはお使いのスマートホンの「端末暗証番号」が必要になる場合があります。
  - ・機種によっては同時に接続できないものがあります。また、設定方法は機種により異なりますので、スマートホンの取扱説明書も併せてご覧ください。

その他のデバイス (携帯電話、オーディオプレーヤーなど) の場合：


- ① ペアリング設定状態にする。接続するデバイス側で、本機を検出可能な状態にします。お使いのデバイスの取扱説明書も合わせてご覧ください。(パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。)一部のデバイスでは、接続を確認するメッセージが表示されます。ペアリングが完了すると、電源 / Bluetooth インジケーターが青色で点灯します。

### ご注意

- ・Bluetooth は約 10m までの距離で接続できますが、障害物 (人体、金属、壁など) や電波状態によって接続有効範囲は変動します。

### ▶ 基本操作

リモコンの各ボタンで以下のコントロールを行うことができます。

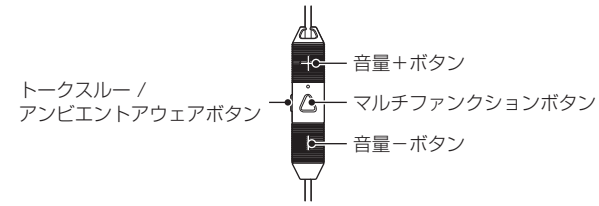

#### 音量+ボタン / 音量-ボタン

押して音量を調節します。

音量+ボタンを 3 秒以上押し続けると、次の曲にスキップします。音量-ボタンを 3 秒以上押し続けると、演奏中の曲の先頭に戻ります。曲の先頭で押し続けると前の曲にバックスキップします。

#### マルチファンクションボタン (再生制御)

押すごとに再生 / 一時停止します。

#### マルチファンクションボタン (ハンズフリーボタン)

携帯電話・スマートホンで Bluetooth でハンズフリー接続しているときは、ハンズフリーボタンになります。

着信中に 1 回押すと電話を受けます。約 3 秒以上押し続けると着信拒否します。

通話中に 1 回押すと電話を切ります。

#### トークスルー / アンビエントアウェアボタン

ハンズフリーで通話中、押すと本機のマイクがミュート (オフ) になります。電話につながったまま、一時的に周囲の人と話すときなどに便利です。もう一度押すとマイクのミュートが解除され、再び通話をすることができます。

### ▶ Bluetooth 接続を解除する


デバイス側で Bluetooth を「OFF」にし、接続を解除します。

### ▶ 本機の電源をオフにする

マルチファンクションボタンを、電源 / Bluetooth インジケーターが赤色で 2 回点滅するまで、約 5 秒間押し続けます。

## Siri / Google Now を起動する


iPhone・スマートホンで Bluetooth でハンズフリー接続しているときにトークスルー / アンビエントアウェアボタンを 3 秒以上長押しします。



お使いのデバイスの Siri または Google Now が起動します。  
※ 起動するまで長押ししてください。

## 装着したまま会話する (トークスルー機能)


Bluetooth 接続でデバイスの再生音を聞いているときにトークスルー / アンビエントアウェアボタンを 1 回押すと、一時的に音量が下がります。本機を装着したまま周囲の音が聞きやすくなり、会話することもできます。



トークスルー / アンビエントアウェアボタンをもう一度押すと、元の音量に戻ります。

## 周囲の音の聞きやすさを切り替える (アンビエントアウェア機能)

本機を Bluetooth 接続で使用しているとき、アンビエントアウェア (周囲の音の聞きやすさ) のオン / オフを切り替えることができます。トークスルー / アンビエントアウェアボタンを 2 回続けて押すごとにオン / オフが切り替わります。周囲の音にも注意を払いたいときなど、条件に応じてオン / オフを切り替えてください。アンビエントアウェアをオンにするとイヤホンから電子音が聞こえ、周囲の音が比較的聞きやすくなります。



## トラブルシューティング

原因	解決法
本機の電源が入らない。	本機が充電されているかご確認ください。
電源は入るが、音が出ない。	音源のデバイスと Bluetooth でペアリングされているかご確認ください。オーディオ機器側の再生が一時停止になっていないかご確認ください。
音が歪む。	音量が上がりすぎている場合は音量を下げてください。
ペアリングできない。	お手持ちの機器が本機と対応しているかどうかご確認ください。別の機器と接続していないかどうかご確認ください。本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶しています。音楽を再生したい機器を再接続する場合は、近くのペアリングされている Bluetooth 機器をすべてオフにし、本機の電源を入れ直してください。

## 主な仕様

タイプ	密閉ダイナミック型 Bluetooth ワイヤレス (インイヤー)
周波数特性	20Hz - 20kHz
感度	102dB
入力	Bluetooth
Bluetooth バージョン	V4.1
Bluetooth 伝送範囲	Class 2 (通信距離 10m、障害物がない場合)
対応プロファイル	A2DP v1.2、AVRCP v1.4、HFP v1.6、HSP v1.2
電池	リチウムイオン電池 (充電式)
充電時間*	約 2 時間
連続使用時間*	音楽再生：約 9 時間
重量	約 22g (ケーブルクリップ含む)

- ※ ・電池は消耗品です。正しい方法であっても充電・放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。また充電・再生時間は使用環境により異なります。
- ・高温状態で保管すると、電池性能の劣化が早まります。直射日光があたらず、風通しの良い涼しい場所で保管してください。
- ・完全防水ではありません。

### ▶ お手入れ

外装の汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた液を少し含ませた布でふき、その後乾いた布でふき取ってください。

### ▶ 本機の廃棄について



Li-ion

本機は内蔵電池として充電式リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する危険性があります。本機に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクルが可能です。本機がご不要となりましたら、一般ゴミなどと一緒には廃棄せず、弊社アフターサポートの窓口へご連絡ください。

### ご注意

感電などの危険があるため、本機を絶対に分解しないでください。

### ▶ HARMAN Owners' Club

この度は JBL 製品をご購入いただき誠にありがとうございます。HARMAN Owners' Club (ハーマンオーナーズクラブ) は、ハーマンインターナショナル取り扱い製品ご愛用者のための会員プログラムです。会員様に向けたさまざまな特典やサービスをお届けします。

<https://www.harman-ownersclub.jp>

このアドレスからアクセスしてください。携帯電話 (フィーチャーホン) からはご登録できませんのでご注意ください。

### ▶ アフターサポート

日本国内のアフターサポートに関する情報は、ハーマンインターナショナル株式会社ホームページに掲載しています。

<http://jbl.harman-japan.co.jp/support/>

Tel : 0570-550-465 (ナビダイヤル)

受付時間：土日・祝日・年末年始を除く、平日 9:30 ~ 17:30



ハーマンインターナショナル株式会社

© 2018 Harman International Japan Co., Ltd. All rights reserved. TM/© Under Armour Inc. 他のメーカーロゴは、各所有者の商標または登録商標です。



- ・Bluetooth ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
- ・Harman International Industries, Incorporated は、これら商標を使用する許可を受けています。
- ・JBL は米国およびその他の国々における Harman International Industries, Incorporated の登録商標です。